EVOLUTION FITNESS

PACTO DE CONFIANZA
NGO
REPRESENTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

CAMINADORA ELÉCTRICA

EVO 06

INSTRUCCIONES

Asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes de operar la caminadora y consérvelas apropiadamente.

Introducción

Gracias por elegir las caminadoras EVO06

Las caminadoras EVO06 se han sometido a las pruebas más exigentes y se ha certificado que son seguras y confiables para uso privado. Lea cuidadosamente este manual antes de comenzar a usar su caminadora para lograr los máximos resultados con su entrenamiento. Conserve este manual a mano para consultarlo cuando sea necesario.

Las caminadoras EVO06 tienen un diseño bien pensado que ofrece múltiples beneficios al usuario. La caminadora es fácil de manejar y se dobla fácilmente para almacenarla.

Todo el concepto detrás de las caminadoras EVO06 se centra en los beneficios que pueden obtenerse a través de ejercicios de baja intensidad – que a cambio proporcionan una base física para una buena calidad de vida. El ejercicio ofrece una gran cantidad de beneficios, y la capacidad de ejercitarse diariamente aumenta cuando es sencillo ejercitarse en el hogar.

El ejercicio regular también ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud:

- Un corazón más fuerte y mejor condición física.
- Menor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, padecer alta presión arterial y diabetes.
- Músculos más fuertes y mayor movilidad de las articulaciones.
- Mejor equilibrio y coordinación.
- Menor riesgo de osteoporosis.
- Niveles más bajos de colesterol en la sangre.
- Pérdida de peso mediante un mayor gasto energético.
- Menor riesgo de contraer diabetes tipo 2.
- Menor riesgo de fracturas de huesos causadas por la osteoporosis.

La caminadora EVO06 es un producto para personas que desean caminar o trotar en casa. La caminadora funciona igualmente bien para entrenamiento de baja o alta intensidad. El motor de la caminadora tiene gran capacidad, lo que significa que también puede trotar sobre la banda. También puede ajustar la banda en tres posiciones diferentes si desea trabajar con un poco más de resistencia/inclinación. Las caminadoras EVO06 funcionan igualmente bien para caminar o correr – un modelo compacto e inteligente con monitoreo de pulso, calorías y distancia que usted puede usar fácilmente en su sala viendo la televisión, todo para hacer su entrenamiento fácil y sencillo.

Gracias por su compra.

Contenidos

Instrucciones de ensamble
Inclinación de la banda/doblado para almacenaje
Información de seguridad
Encender la banda
Control
Mantenimiento regular
Partes principales de la caminadora
Vista expandida
Terminos de garantia
Extincion de la garantia

Instrucciones de ensamble

Partes de repuesto del producto

Abra el paquete y saque la caminadora.

1. Caminadora

2.Pasamanos y panel de control

3.Cubierta plástica (2 piezas), tornillos de aseguramiento (2 piezas), llave de regulación (1 pieza), llave de paro de emergencia (1 pieza).

Diagrama de ensamble del producto

1. Caminadora

2. Abra el marco: coloque el producto en el suelo con cuidado, abra el marco.

3. Ensamble del pasamanos: ensamble el pasamanos en el marco y ajústelo firmemente con el tornillo. (Nota: Antes de ajustar el pasamanos, por favor atornille los tornillos afuera del marco. Después separe el pasamanos, atornille los tornillos).

4. Conecte el cable: inserte A en B.

5. Coloque la cubierta plástica del pasamanos.

6. Ajuste la tuerca en el orificio.

Diagrama de doblado y desdoblado:

Diagrama de doblado:

Después de usar, doble la máquina e inserte la tuerca de aseguramiento.

Diagrama de desdoblado:

Coloque la máquina sobre el suelo con cuidado, abra el pasamanos y asegure la tuerca.

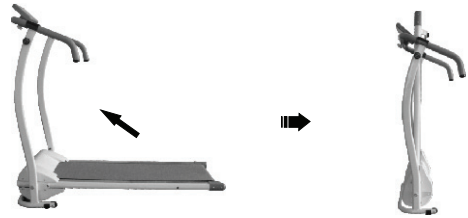

Ajuste de la banda

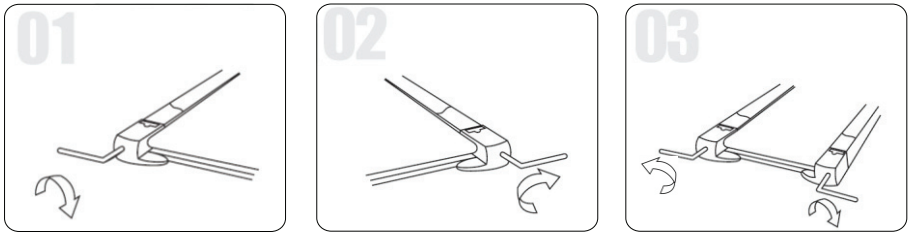

Forma 1: Gire el tornillo de ajuste izquierdo medio círculo a la derecha con una llave hexagonal, y gire el tornillo de ajuste derecho medio círculo hacia la izquierda.
Forma 2: Gire el tornillo de ajuste derecho medio círculo hacia la derecha con una llave hexagonal, y gire el tornillo de ajuste izquierdo medio círculo hacia la izquierda.
Forma 3: Si la banda no está desviada y está muy floja, ajuste los dos tornillos laterales.
*: Esto desviará la banda si sólo se ajusta de un lado, así que asegúrese de hacer el mismo ajuste para la derecha y para la izquierda al mismo tiempo.

Información de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar la caminadora para minimizar cualquier riesgo. (Note que esto se requiere para que la garantía sea válida).

¡La caminadora sólo debe conectarse a un tomacorriente de pared con descarga a tierra! Al usar productos eléctricos, especialmente si hay niños cerca, debe seguir los procedimientos de seguridad normales que incluyen los siguientes:

- Este producto no debe ser utilizado por personas con afecciones físicas que limiten la posibilidad del usuario de alcanzar el panel de control.
- Este producto no debe ser utilizado por niños menores de 10 años.
- Las personas con problemas de aprendizaje deben ser guiadas por un supervisor.
- Las mujeres embarazadas deben contactar a su médico antes de usar la caminadora.
- La caminadora está diseñada solamente para usarse en interiores en áreas secas.
- No coloque el producto sobre agua u otro líquido.
- No use objetos pesados de metal cuando use la caminadora, y asegúrese de que sus bolsillos estén vacíos para evitar accidentes.
- Conserve el producto seco y no lo utilice en condiciones húmedas.
- Apague el interruptor principal y desconecte el cable cuando no se utilice la caminadora o para moverla o limpiarla.
- Si la caminadora está dañada o piensa que pueda tener fallas, siempre comuníquese con nosotros.

Todos los servicios y reparaciones realizados a la caminadora deben ser llevados a cabo por el personal autorizado.

- Este producto está diseñado únicamente para el uso privado. No está diseñado para uso profesional.
- Cuando comience, siempre párese sobre los rieles laterales. Sólo debe subirse a la banda cuando esta haya comenzado a moverse.

Advertencia – Para minimizar el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, incendio u otras heridas personales: nunca deje la caminadora sin supervisión cuando esté conectada. Retire el cable de la pared cuando la caminadora no se utilice; por ejemplo, para evitar que niños sin supervisión enciendan la caminadora. Nunca retire el cable con las manos húmedas. Tire del enchufe, no del cable. Asegúrese de que el cable no esté doblado, perforado o dañado.

Para recordar al usar la caminadora.

- Si la banda no está centrada o hace ruidos extraños, ajústela según sea necesario con la llave Allen que se proporciona (ver la sección sobre mantenimiento regular en la página 11).
- Antes de encender la caminadora, asegúrese de que esté correctamente ensamblada y colocada sobre una superficie llana.
- No coloque la caminadora sobre una alfombra gruesa. Debe permitirse que circule aire debajo de la caminadora.

- No use ropa demasiado larga, ya que puede atascarse en la caminadora. Vacíe sus bolsillos antes de usar la caminadora.
- Para evitar accidentes, asegúrese de que no hayan niños o mascotas cerca.
- Siempre use la "correa de seguridad" cuando se ejercite en la caminadora. Esta es una medida de seguridad que detiene la caminadora inmediatamente si los magnetos se separan. La correa de seguridad puede ajustarse en la parte inferior de su torso.
- Comience con la velocidad más baja y caminando, después aumente paulatinamente la velocidad hasta que se sienta cómodo y haya alcanzado la velocidad deseada.

Control

Instrucciones de la función

1. Conecte la energía, coloque el dispositivo de protección, encienda el interruptor, la lámpara digital y el LED se encenderán con intensidad completa, las alarmas sonarán "tono-tono-tono-tono-tono" y entrará en modo de espera, la pantalla digital mostrará "===", la luz LED no se mostrará. Oprima el botón correr/detener, la máquina entrará en condiciones de trabajo. Durante la operación, oprima el botón correr/detener y la máquina volverá a entrar en modo de espera.
2. En la condición de espera, oprima el botón MODO, que mostrará "-----", la velocidad puede ajustarse más/menos con las teclas de la siguiente manera: "----" significa modo convencional; P1 significa el modo automático 1; P2 significa el modo automático 2; P3 significa el modo automático 3; si el modo actual muestra P1, P2, P3, oprima el botón MODO para entrar en el modo automático para ajustar el tiempo entre 5 y 30 minutos. El tiempo predeterminado es 10 minutos.
3. En la condición de espera, si la pantalla muestra el modo automático P1, P2, P3 o el tiempo de operación oprima el botón correr/detener, la máquina entrará en un modo de operación correspondiente, se mostrará el tiempo en cuenta regresiva. En el modo convencional de operación, junto a "-----". / el botón detener, la máquina entrará en modo convencional de operación. El tiempo de operación es de 30 minutos en el sentido del reloj.

4. En las condiciones de operación, tres segundos para la etapa inicial de su preparación y después ingrese el modo de visualización de velocidad. El modo de visualización puede cambiarse con el botón de modo de visualización en “velocidad-tiempo-calorías-escaneo”. En el escaneo, se conduce un incremento de velocidad automático cada cinco segundos.
5. En modo automático, la tecla de aumento/disminución de la velocidad está desactivado.
6. En modo automático, sonará una alarma por 3 segundos cuando cambie la velocidad, cortará la tasa para mostrar un parpadeo y mostrará el camino para solicitarle a los usuarios que corran por un camino especificado en la tabla adjunta.
7. En el estado de operación, oprima el botón correr/detener, el motor se desacelerará hasta detenerse. La pantalla LED destellará.
8. Interruptor de seguridad. Al retirar el interruptor de seguridad, “Seguro” se mostrará en la pantalla y la máquina dejará de funcionar rápido.

- El diseño tiene una gran apariencia, la instalación es gratis, se transporta fácilmente y se puede plegar para ahorrar espacio.
- Trotar en la caminadora puede ejercitar los músculos de las piernas y mejorar la función del corazón y los pulmones. Puede fomentar la circulación sanguínea, mejorando así la absorción de oxígeno, la distribución de nutrientes y su transmisión, también mejora el metabolismo, desacelera la taza de pérdida de huesos y es eficiente para quemar grasas y lograr una buena línea, así como longevidad, lo que es el propósito de los ejercicios aeróbicos.

Mantenimiento del producto

- Asegúrese de apagar el interruptor y desconectar el cable de energía antes de realizar el mantenimiento diario.
- No use formaldehído o solventes orgánicos para limpiar para evitar dañar las juntas.
- Si hay alguna mancha difícil de aceite o suciedad, utilice un paño de algodón con un producto de limpieza para limpiar y después use un paño seco para eliminar los residuos.
- Alrededor del interruptor de encendido y del panel de control, utilice un paño suave y seco para limpiar. No se debe usar un paño húmedo.
- No sumerja las cubiertas en el producto de limpieza para evitar riesgos.
- Uso del medio ambiente.

No use la caminadora en ambientes con demasiada humedad y polvo, ya que esto puede propiciar fugas y fallas mecánicas.
Utilice el producto en una superficie llana.

Resolución de problemas

Falla	Causa	Solución
No funciona	No está conectado a la corriente eléctrica	Conecte el cable de corriente eléctrica.
No funciona	El interruptor está apagado	Encienda el interruptor
La velocidad de operación no alcanza la velocidad establecida	El voltaje es bajo	Espere hasta que el voltaje normal se restablezca.

Mantenimiento regular

Limpieza

Asegúrese de que la caminadora y el área debajo estén limpias. Es especialmente importante que la banda para correr, los rieles laterales y el suelo debajo de la banda se mantengan limpios, de forma que no se acumule suciedad entre la banda y la superficie deslizante o debajo de la cubierta del motor. La suciedad y el polvo pueden aumentar el desgaste rápidamente y pueden dañar la máquina. Aspire la banda y los lados de la banda según sea necesario al menos una vez a la semana, el resto puede limpiarse con un paño ligeramente húmedo (una solución ligeramente jabonosa está bien). Para evitar que entre agua en los componentes eléctricos, la caminadora no debe limpiarse con un paño húmedo o un trapeador.

Lubricar con aceite de silicona: La caminadora viene lubricada al momento de la compra. Después lubricarse cada 30 veces de uso (o una vez cada dos meses). Apague la caminadora, levante la cubierta de goma del lado derecho con una mano y rocíe moderadamente aceite de silicona por toda la superficie deslizante debajo de la cubierta de goma. Haga lo mismo del lado izquierdo. Encienda la caminadora a la velocidad más baja y camine por alrededor de 3 minutos para distribuir el aceite.

Ajustar la banda

Verifique que la banda esté centrada, si no lo está, ajuste la banda para que se desplace libremente (ver abajo).

Revise que la banda esté correctamente centrada entre las cubiertas traseras siempre antes de usar la caminadora. Ajuste la banda si es necesario, normalmente sólo se requiere un ajuste pequeño. Atornille media vuelta en el sentido del reloj en el lado de la banda que esté demasiado cerca, después pruebe por al menos 15 segundos a 4km/h (revise y ajuste un cuarto de vuelta más hasta que la banda esté centrada).

NOTA: la banda no debe ajustarse demasiado, ya que esto puede causar ruidos y dañar la máquina.

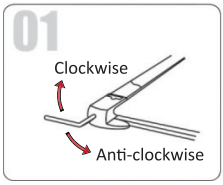

Imagen 01:
Atornillar en el sentido del reloj mueve la cubierta hacia la derecha. Atornillar en el sentido opuesto al reloj mueve la banda hacia la izquierda.

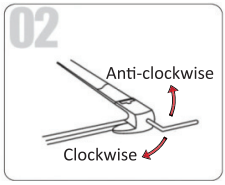

Imagen 02:
Atornillar en el sentido del reloj mueve la cubierta hacia la izquierda. Atornillar en el sentido opuesto al reloj mueve la banda hacia la derecha.

Almacenaje

Recuerde almacenar la caminadora en un lugar seco y no apilar cosas encima.

PARTES PRINCIPALES DE LA CAMINADORA

Este equipo no está diseñado para personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones en relación al uso del equipo por una persona responsable de su seguridad. Debe supervisarse a los niños para asegurarse que no jueguen con el equipo. Si el cable de energía está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada por la Orden para evitar riesgos. El área de seguridad es de 2000mmX1000mm detrás del equipo.

Este símbolo en el producto o las instrucciones indica que su equipo eléctrico o electrónico debe desecharse al final de su vida útil por separado de sus desechos domésticos. Hay sistemas de recolección separados para reciclaje en los Estados Unidos.
Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o el revendedor con el que adquirió este producto.

VISTA EXPANDIDA

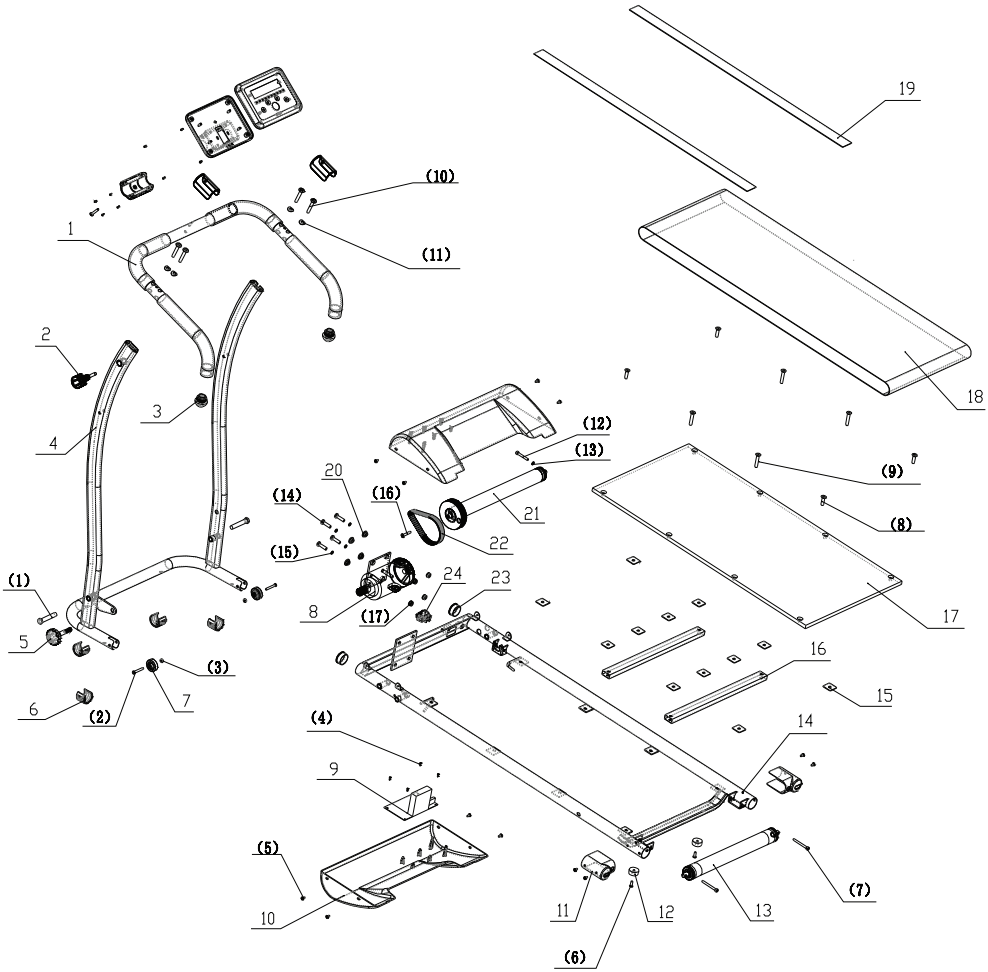

LISTA DE PARTES

Númer o	Descripción	Cantidad
1	BARANDAL	1
2	PERILLA ELÁSTICA DE ASEGURAMIENTO	1
3	CUBIERTA DEL BARANDAL (NEGRA)	2
4	POSTE DEL BARANDAL (BLANCO)	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA DEL MARCO PRINCIPAL (FRENTE)	4
7	RUEDA DE TRANSPORTACIÓN	2
8	MOTOR	1
9	TARJETA IC	1
10	COMPARTIMIENTO DEL MOTO R	2
11	CUBIERTA FINAL DEL MARCO	2
12	TUBO ACOJINADO	2
13	TUBO DEL RODAMIENTO TRASERO	1
14	MARCO PRINCIPAL	1
15	RONDANA PLÁSTICA	12
16	MARCO LATERAL DE LA PLACA	2
17	PLACA DE OPERACIÓN	1
18	BANDA DE OPERACIÓN	1
19	TUBO DEL MARCO LATERAL	2
20	CUBIERTA AJUSTADA	4
21	TUBO DE RODAMIENTO FRONTAL	1
22	BANDA	1
23	CUBIERTA FINAL DEL MARCO PRINCIPAL	2
24	BOTÓN DEL INTERRUPTOR	1
25	CABLE	1
26	CABLE (BOTÓN DEL INTERRUPTOR)	1

Número	Descripción	Cantidad
(1)	PERNO M12*65	2
(2)	TORNILLO M6*40	2
(3)	TUERCA M6	2
(4)	TORNILLO AUTO AJUST ABLE ST3	4
(5)	PERNO MS*10	12
(6)	TORNILLO M6*16	2
(7)	TORNILLO M6*55	2
(8)	TORNILLO M8*25	4
(9)	TORNILLO M8*40	4
(10)	TORNILLO M8*50	4
(11)	RONDANA DE ONDA	4
(12)	TORNILLO M6*45	1
(13)	RONDANA PLANA	1
(14)	TORNILLO M8¨30	4
(15)	RONDANA ELÁSTICA	4
(16)	PERNO M6*35	1
(17)	TUERCA M8	4

TERMINOS DE GARANTIA

CONDICIONES DE GARANTIA

A. El Atendimento en garantía será realizado solamente mediante la presentación de nota/cupo fiscal original de Venta y en los límites establecidos en este término.

B. Todos los componentes de los equipamientos están cubiertos por la Garantía EVOLUTION FITNESS / NGO contra defectos de fabricación por el período de 1 (un) año, contado a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta, ejecutándose los componentes de desgaste natural descriptos en los itens C de este Término, en el caso de uso residencial.

C. Componentes que se desgastan naturalmente con el uso regular de equipo, tales como cepillo del motor, correas, bandas, cintas de freno, cadenas y cables de acero, tienen garantía legal contra defecto de fabricación por un período de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta. Después del período y hasta completar 1 (un) año, son de responsabilidad de EVOLUTION FITNESS/NGO las despensas relativas a los servicios (refacciones y mano de obra) que envuelvan los componentes arriba detallados, solamente en los casos en que la Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO contactar defecto de fabricación.

D. La Garantía EVOLUTION FITNESS/ NGO será prestada por la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO que cubre los principales municipios en el territorio nacional. En el caso de equipos que presenten problemas de funcionamiento, el Cliente EVOLUTION FITNESS/NGO podrá optar por llevar el mismo hasta uno de los puntos de la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO o, en el no período de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta, solicitar atención en su propio domicilio sin gastos de traslados en aquellos rincones cercanos por la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO. En el caso de municipalidades no cubiertos por la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO y al final del periodo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta, los gastos de traslados serán previamente presentadas al cliente para su aprobación, corriendo por su cuenta.

E. La garantía no cubre los servicios de instalación, limpieza o lubricación del producto, bien como daños que tenga el equipo sufrido por malo uso, oxidación por productos utilizados indebidamente (solventes, alcohol, etc.), intemperies, negligencia, modificaciones, uso de accesorios impropios, malo dimensionamiento para la aplicación a que se destinan, perforaciones, choques indebidos, utilización e instalación en desacuerdo con el manual de instrucciones, instalaciones eléctricas en tensiones impropias o redes eléctricas sujetas a fluctuaciones excesivas o doble cargas por mala instalación eléctrica residencial.

F. Ningún revendedor está autorizado a recibir producto del cliente para envió a la Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS /NGO o de esta sacar el mismo para devolución sin proveer informaciones suficientes para que la asistencia técnica autorizada EVOLUTION FITNESS / NGO pueda dar su análisis del servicio a realizar o autorización. EVOLUTION FITNESS/NGO o la Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO no se responsabilizan por eventuales daños o demoras en resultado de esta no observación.

G. Los lubricantes (siliconas, grasas, aceites) utilizados deben ser los recomendados en este manual (ubicados en la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO).

H. EVOLUTION FITNESS/NGO mantendrá disponibles las piezas de reposición mientras no interrumpir la importación del producto. En el caso de terminada la producción o importación del producto, EVOLUTION FITNESS /NGO mantendrá la oferta de reposición de la línea de productos por un período razonable de tiempo, bajo la forma de la ley.

I. Las condiciones establecidas en este término están aseguradas al primer comprador usuario de este producto por el período de 1(un) año (incluido período de la garantía legal - primeros 90 (noventa) días, contado a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta, en caso de uso exclusivamente residencial.

EXTINCION DE LA GARANTIA

Esta Garantía será considerada SIN EFECTO cuando:
A. Del curso normal del plazo de su validad.
B. El producto sea entregue para su arreglo a personas no autorizadas por EVOLUTION FITNESS/NGO, y/o sea averiguado señales de violación, de sus características originales o ensamble fuera de patrón de la fabrica.
C. El producto sea utilizado en gimnasios, condominios, clínicas, clubes, o cualquier otro uso que no sea exclusivamente de uso residencial.
OBSERVACIONES
A. Son de responsabilidad del cliente los gastos que discurren de las llamadas/servicios evaluadas como indebidas o impropias.
B. Ningún revendedor o Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO tiene autorización para alterar este término de garantía o cualquier otro compromiso sin autorización de EVOLUTION FITNESS/NGO.
C. EVOLUTION FITNESS/NGO no responsabilizase por accidentes y sus consecuencias, provenientes de mala utilización, violación, de las características originales o malo ensamble del equipo, así como cualquier alteración de su propósito de uso de este producto, según detallado en este manual de instrucciones.

Note: EVOLUTION FITNESS/NGO reservasse el derecho de promover alteraciones sin aviso prévio.

EVOLUTION FITNESS

PACTO DE CONFIANZA

NGO

REPRESENTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

Importa y Distribuye
NGO Saeca
RUC 80014137-7
Tel 2880000
Rca Dominicana y Vía Férrea
Asunción Paraguay